



Eat&Fun

Baby High Chair
6 mths – 3 years / Up to 15 kg


EN

RO

HU

BG

User Manual

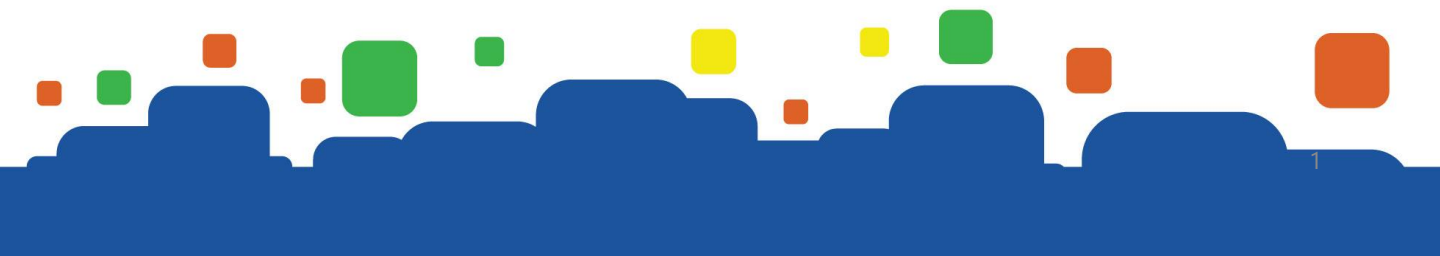

Parts list / Componente / Съставни части / Összetevők

1



2



3



4



EN

RO

BG

HU

	EN	RO	BG	HU
1	Upper and lower tray	Tăvița superioară și inferioară	Горна и долна табла	Felső és alsó tálcá
2	Seat frame	Cadrul scaunului	Рамка на седалката	Üléskeret
3	Left and right upper legs	Picioare superioare drept și stang	Ляв и десен горен крак	Bal és jobb felső láb
4	Lower leg	Picioare inferioare	Долен крак	Alsó láb

5



6




7



8



9

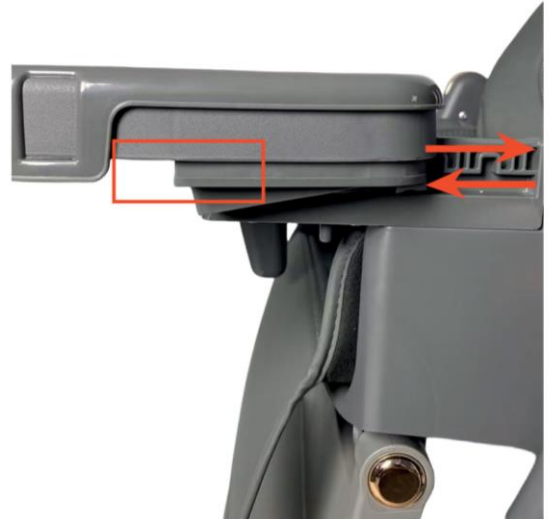



EN

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP THIS USER'S MANUAL IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE!

! Warning!

1. Before use, please make sure that all parts of the highchair have been installed and fixed.
2. Safety belt must always be used when using.
3. When the child is sitting on the dining chair, please do not move it at will.
4. If you need to adjust the function during use, please make sure that any part of your child's body is not stuck on the active part of the dining chair before adjusting.
5. Please use the dining chair under adult supervision only.
6. Do not use if the high chair is damaged or broken.

Installation instructions

1. Insert the upper legs into the holes on both sides of the seat frame. **(Fig. 5)**
2. The upper leg has a left and right distinction, which needs attention when installing. **(Fig. 6)**
3. Put the lower leg, both sides together, into the upper leg. **(Fig. 7)**
4. Until the spring is ejected and the install successfully. **(Fig. 8)**
5. Press the plate button on both sides at the same time, next plate in the slot, insert. **(Fig. 9)**



Maintenance & Cleaning

1. When cleaning, gently wipe the stain with a damp cloth.
2. When not in use, please clean the chair, dry it, and store it in a dry, cool environment.
3. Do not place the high chair in a place where the sun can be directly exposed to avoid aging and fading of the plastic.

IMPORTANT! VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ȘI SA PĂSTRAȚI ACEST MANUAL DE UTILIZARE ÎNTR-UN LOC SIGUR PENTRU REFERINȚE VIITOARE!

! Avertizări!

1. Înainte de utilizare, vă rugăm să vă asigurați că toate piesele scaunului de masa au fost instalate și fixate corespunzător.
2. Centura de siguranță trebuie utilizată întotdeauna atunci când folosiți scaunul.
3. Când copilul este așezat pe scaunul de luat masa, vă rugăm să nu îl mutați din locul respectiv.
4. Dacă trebuie să ajustați funcțiile în timpul utilizării, vă rugăm să vă asigurați că nicio parte a corpului copilului dumneavoastră nu este prinsă în partea activă a scaunului de luat masa înainte de a face ajustările.
5. Vă rugăm să utilizați scaunul de luat masa numai sub supravegherea unui adult.
6. Nu folosiți scaunul de masa dacă este deteriorat sau rupt.

Instrucțiuni de instalare

1. Introduceți picioarele superioare în orificiile de pe ambele părți ale cadrului scaunului. **(Fig. 5)**
2. Picioarele superioare au o distincție între stânga și dreapta, la care trebuie să fiți atenți în timpul instalării. **(Fig. 6)**
3. Introduceți picioarele inferioare, pe ambele părți, în picioarele superioare. **(Fig. 7)**



4. Impingeti picioarele inferioare până când siguranța iese prin orificiul aferent și instalarea este finalizată cu succes. **(Fig. 8)**
5. Apăsați simultan butonul de pe ambele părți ale tavitei, apoi introduceți tavita în fanta corespunzătoare. **(Fig. 9)**

Întreținere și curățare

1. Pentru a curăța scaunul, ștergeți ușor petele cu o cârpă umedă.
2. Când nu îl utilizați, vă rugăm să curățați scaunul, să îl uscați și să îl depozitați într-un mediu uscat și răcoros.
3. Nu așezați scaunul de masa într-un loc în care poate fi expus direct la soare pentru a evita îmbătrânirea și decolorarea plasticului.

ВАЖНО! МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ПАЗЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА БЕЗОПАСНО МЯСТО ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!

! Предупреждения!

1. Преди употреба, моля, уверете се, че всички части на столчето за хранене са монтирани и фиксирани правилно.
2. Предпазният колан трябва винаги да се поставя, когато използвате столчето.
3. Когато детето седи на столчето за хранене, моля, не го местете от това място.
4. Ако трябва да регулирате функциите по време на употреба, моля, уверете се, че никоя част от тялото на вашето дете не е захваната в активната част на столчето за хранене, преди да оправите настройките.
5. Моля, използвайте столчето за хранене само под наблюдение на възрастен.
6. Не използвайте столчето за хранене, ако е повредено или счупено.

Инструкции за монтиране

1. Поставете горните крака в отворите от двете страни на рамката на столчето. **(фиг. 5)**
2. Горните крака имат разлика между ляво и дясно. Трябва да обърнете внимание по време на монтажа. **(фиг. 6)**
3. Поставете долните крака, от двете страни, в горните крака. **(фиг. 7)**



4. Натиснете долните крака, докато предпазителят излезе през съответния отвор и монтажът е приключил успешно. **(фиг. 8)**
5. Натиснете едновременно бутона от двете страни на таблата, след което поставете таблата в съответния слот. **(фиг. 9)**

Поддръжка и почистване

1. За да почистите седалката, внимателно извършете петната с влажна кърпа.
2. Когато не се използва, моля, почистете стола, подсушете го и го съхранявайте на сухо и хладно място.
3. Не поставяйте стола за хранене на място, където може да бъде изложен на пряка слънчева светлина, за да избегнете стареене и обезцветяване на пластмасата.

FONTOS! KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS TARTSA EZT A FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVET BIZTONSÁGOS HELYEN KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL!

! Figyelmeztetések!

1. Használat előtt ellenőrizze, hogy az étkezőszék minden része megfelelően van-e felszerelve és rögzítve.
2. Az ülés használatakor mindig használni kell a biztonsági övet.
3. Amikor a gyermek az étkezőszéken ül, kérjük, ne mozgassa el arról a helyről.
4. Ha használat közben módosítania kell a funkciókat, kérjük, győződjön meg arról, hogy gyermeke testének egyetlen része sem szorult be az étkezőszék aktív részébe, mielőtt elvégezné a beállításokat.
5. Kérjük, hogy az étkezőszéket csak felnőtt felügyelete mellett használja.
6. Ne használja az étkezőszéket, ha sérült vagy törött.

Telepítési útmutató

1. Helyezze be a felső lábakat a székkeret mindkét oldalán lévő lyukakba. **(5. ábra)**
2. A felső lábak megkülönböztetik a bal és a jobb oldalt, amit a telepítés során figyelni kell. **(6. ábra)**
3. Helyezze be az alsó lábakat mindkét oldalon a felső lábokban. **(7. ábra)**
4. Nyomja meg az alsó lábakat, amíg a biztosíték ki nem jön a



megfelelő lyukból, és a telepítés sikeresen befejeződik. **(8. ábra)**

9. Nyomja meg egyszerre a tálca mindkét oldalán található gombot, majd helyezze be a tálcát a megfelelő nyílásba. **(9. ábra)**

Karbantartás és tisztítás

1. A széklet tisztításához óvatosan törölje le a foltokat nedves ruhával.
2. Ha nem használja, kérjük, tisztítsa meg a székletet, szárítsa meg és tárolja száraz és hűvös környezetben.
3. Ne helyezze az étkezőszéket olyan helyre, ahol közvetlenül a napnak van kitéve, hogy elkerülje a műanyag öregedését és elszíneződését.

DECLARATION OF CONFORMITY

We, Dot Com Investment S.R.L. declare that the above-referenced product, to which this declaration relates, is in conformity with the provisions of:

EN 14988-2017 Children's high chairs;

The Technical Construction File required by this Directive is maintained at the corporate headquarters of Dot Com Investment S.R.L.

Place of issue: Bucharest, ROMANIA

General Manager: D. Corbu



Manufacturer: Dot Com Investment SRL

Address: Cloud 9 bldg 4, ground fl, apt 80, 61 Pipera Rd,
Bucharest 020111, Romania

Designed in: EU

Made in: P.R.C.

Email: office@jubahbaby.eu

Web: www.jubahbaby.eu